

**Pet feeder Robot**  
**Κωδικός: 05571**



**Υλικά κατασκευασμένα  
για την προστασία του περιβάλλοντος**



**Εύκολη εγκατάσταση**



**Ακριβή διανομή τροφής**



**Υψηλή ποιότητα**




**Λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη**

## Χαρακτηριστικά της αυτόματης ταΐστρας

Υλικό ABS ανθεκτικό & φιλικό προς το περιβάλλον.

Διπλή τροφοδοσία: εξωτερική τροφοδοσία και λειτουργία μπαταρίας.

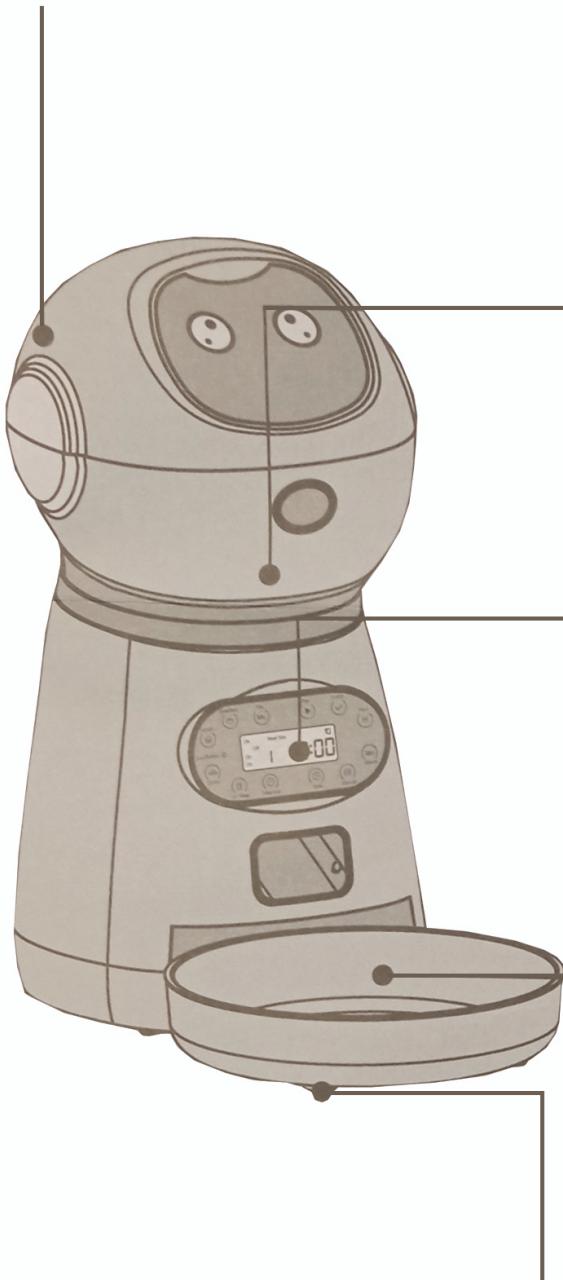

Αποσπώμενη δεξαμενή τροφίμων που καθαρίζεται εύκολα.


Ειδικός σχεδιασμός προστασίας κουμπιών, δεν θα αλλαχτούν οι ρυθμίσεις σίτισης ακόμα κι αν το κατοικίδιο τα αγγίξει κατά λάθος.  
Ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός διευκολύνει στις ρυθμίσεις & η λειτουργία εγγραφής φωνής θα βοηθήσει το κατοικίδιο να νιώσει οικεία.

Με ακριβή διανομή & δίσκος τροφίμων από ανοξείδωτο ατσάλι που είναι αντιαλλεργικός & εύκολος στο καθάρισμα.

Η βάση είναι σταθερή και αντιολισθητική.

## Συναρμολόγηση και Χρήση

1. a) Εισαγάγετε τη δεξαμενή τροφίμων στις δύο οπές στο κάτω μέρος.  
 b) Συνδέστε και ενεργοποιήστε (Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον τροφοδοτικό, ανατρέξτε στην χρήση της μπαταρίας).

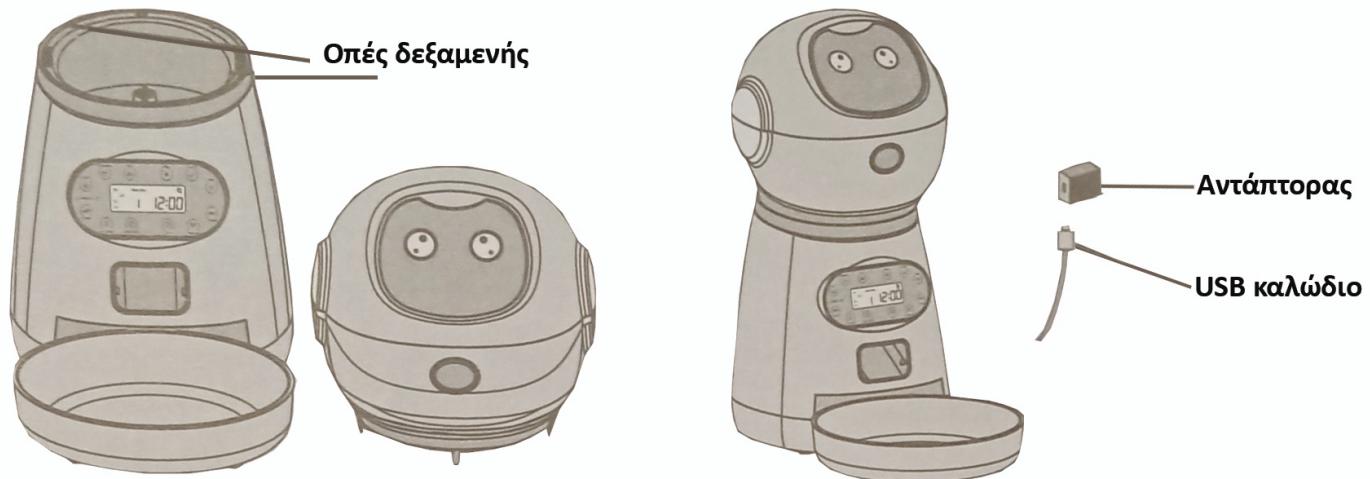

2. a) Εγκαταστήστε 3 μπαταρίες μεγέθους D.  
 b) Ενεργοποιήστε και πατήστε το μαύρο κουμπί για να ανοίξετε το καπάκι.  
 c) Συμπληρώστε την κατάλληλη ποσότητα τροφής για τα κατοικίδια και κλείστε το καπάκι.



### Οδηγίες για ηλεκτρονικό πάνελ



## Οδηγός για ηλεκτρονικές ρυθμίσεις

### 1. Αρχικές ρυθμίσεις:

- a) Επιβεβαιώστε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Οη.
- b) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Manual", ο τροφοδότης θα περιστραφεί κατά ένα πλέγμα.
- c) Επαναλάβετε τις παραπάνω οδηγίες 3 φορές, ο τροφοδότης είναι φυσιολογικό να περιστρέφεται κατά ένα πλέγμα κάθε φορά.

### 2. Ορίστε την τρέχουσα ώρα:

- a) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Χρόνος", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Ωρας" για να ορίσετε την ώρα.
- b) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Χρόνος", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Λεπτό" για να ορίσετε τα λεπτά.

### 3. Ρύθμιση μερίδας - ώρα & γεύματος:

- a) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Πρωινό", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση" δύο φορές για να ορίσετε εάν θα τροφοδοτηθεί η συσκευή με το πρωινό γεύμα. Το "Ενεργό" δύπλα στο κουμπί "Πρωινό" υποδεικνύει τη σίτιση για το πρωινό και το "Απενεργοποιημένο" υποδεικνύει τη μη τροφοδοσία.
- b) Πατήστε το κουμπί "Πρωινό", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Μέγεθος γεύματος" για να ορίσετε την ποσότητα σίτισης του πρωινού. "1" σημαίνει περιστροφή ενός πλέγματος (περίπου 5g) και μπορείτε να ρυθμίσετε μέχρι 20 (περίπου 100g).
- c) Πατήστε το κουμπί "Πρωινό" & πατήστε το κουμπί "Λεπτό" για να ορίσετε την ώρα του πρωινού.

### 4. Ορίστε το μεσημεριανό γεύμα, το δείπνο και την ώρα του γεύματος:

Ανατρέξτε στις παραπάνω οδηγίες, πατήστε το κουμπί "Μεσημεριανό / δείπνο / 4o γεύμα & πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να τα ορίσετε.

### 5. Εγγραφή μηνύματος και αναπαραγωγή:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Μικρόφωνο" μέχρι να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Το ενδεικτικό κουμπί θα γίνει κόκκινο, πράγμα που υποδεικνύει την έναρξη εγγραφής φωνής. Ένα σήμα θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή φωνής. Μπορείτε να εγγράψετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή" για να παίξει αυτό που ηχογραφήσατε.

## Λεπτομερείς ρυθμίσεις και περιγραφές

### 1. Ορισμός τρέχουσας ώρας:

Η εργοστασιακή ώρα κατά την πρώτη ενεργοποίηση είναι 12:00 π.μ.

Για παράδειγμα, η τρέχουσα ώρα θέλετε να είναι 21:51.

- α) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "χρόνος", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Ωρα" μέχρι να εμφανιστεί το 21 στη θέση της ώρας.

- β) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "χρόνος", εν τω μεταξύ, πατήστε το κουμπί "Λεπτό" έως ότου το 51 εμφανιστεί στη θέση του λεπτού.



### 2. Ελέγχετε και ορίστε την ώρα και τις μερίδες του πρωινού:

Για να ελέγχετε την ώρα και τις μερίδες του πρωινού: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Πρωινό".

Η ώρα στην οθόνη θα αλλάξει από την τρέχουσα ώρα στην ώρα του πρωινού και τις μερίδες.

Η προεπιλεγμένη ώρα πρωινού είναι 8:00 π.μ., όπως φαίνεται παρακάτω.

Το "Meal Size" υποδεικνύει τις μερίδες πρωινού. "1" σημαίνει διανομή ενός τμήματος.

Ο ακριβής όγκος μιας μερίδας βασίζεται στη ποσότητα του φαγητού.

(Μπορείτε να ορίσετε το πολύ 20 μερίδες με 5g ανά μερίδα).



## Ρυθμίσεις ώρας και μερίδων πρωινού:

Δεν απαιτείται αλλαγή εάν η προκαθορισμένη ώρα του πρωινού ταιριάζει την ώρα που τρέφεται το κατοικίδιο ζώο σας.

Για να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις, οι λειτουργίες είναι οι εξής: (Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τα τμήματα "Μέγεθος γεύματος" σε 3, & "Χρόνος γεύματος" σε 07:21).

a) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Πρωινό", εν τω μεταξύ πατήστε το κουμπί "On / Off"

δύο φορές για να ρυθμίσετε εάν θα ορίσετε πρωινό. Το "On" δίπλα στο κουμπί πρωινού υποδεικνύει τη σίτιση και το "Off" υποδεικνύει ότι δεν θα τραφεί με πρωινό το κατοικίδιο σας.

b) Πατήστε το κουμπί "Πρωινό" & πατήστε το κουμπί "Μέγεθος γεύματος" για να ορίσετε την μερίδα πρωινού σε 3.

c) Πατήστε το κουμπί "Πρωινό" & πατήστε το κουμπί "Ωρα" για να ορίσετε την ώρα του πρωινού σε 07: 00, πατήστε το κουμπί "Πρωινό" & πατήστε το κουμπί "Λεπτό" για να ορίσετε το λεπτό του πρωινού σε 21.

'Όταν η ένδειξη "On"

εμφανίζεται στην επάνω

αριστερή γωνία, υπόδηλωνει


την σίτιση με πρωινό.

'Όταν το "Meal Size"

δείχνει 3, υποδεικνύει

ότι η ποσότητα-μερίδα

του πρωινού είναι 3.

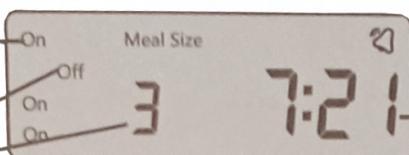


Το "Time Meal" δείχνει την ώρα του πρωινού που είναι 07:21 π.μ.

## 3. Ελέγξτε και ορίστε ώρα και μερίδες μεσημεριανού:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Μεσημεριανό". Η ώρα στην οθόνη θα αλλάξει από την τρέχουσα ώρα στην ώρα για το μεσημεριανό και τις μερίδες.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Δεν υπάρχει ρύθμιση γεύματος, δηλαδή το "Off" φαίνεται στη θέση του γεύματος.

Το "Off" δίχνει ότι είναι απενεργοποιημένο το μεσημεριανό γεύμα.

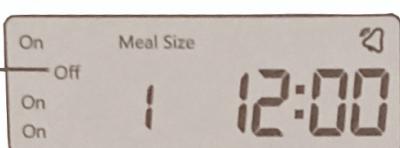

Σε περίπτωση αλλαγών, όπως αλλαγή για την ενεργοποίηση της ρύθμισης του γεύματος, πατήστε το κουμπί "Μεσημεριανό" & πατήστε το κουμπί "On / Off" και από "Off" ρυθμίστε το σε "On".

Η προκαθορισμένη τιμή του "Meal Size (μέγεθος φαγητού)" είναι 1, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Lunch" & μετά να πατήσετε το κουμπί "Meal Size" για να κάνετε αλλαγές.


Η προκαθορισμένη τιμή του "Meal Time (Ώρα φαγητού)" είναι 12:00, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Lunch" & μετά να πατήσετε το κουμπί "Ωρα" ή το κουμπί "Λεπτά" για να κάνετε αλλαγές στον χρόνο σίτισης.

## 4. Ελέγξτε και ορίστε την ώρα και τις μερίδες για το δείπνο και το τέταρτο γεύμα:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Dinner/Δείπνο". Η ώρα στην οθόνη θα μετακινηθεί από την τρέχουσα ώρα στην ώρα και τις μερίδες του δείπνου.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Η ποσότητα τροφή είναι 1, Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 18:30, όπως φαίνεται παρακάτω. Η μέθοδος ρύθμισης ακολουθεί τις προηγούμενες οδηγίες.

Το "On" στην τρίτη γραμμή δείχνει την ενεργοποιημένη ρύθμιση για δείπνο.

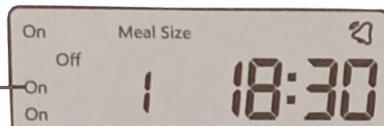

## Ελέγξτε την ώρα και τις μερίδες του 4ου γεύματος:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "4o γεύμα". Η ώρα στην οθόνη θα μετακινηθεί από την τρέχουσα ώρα στην ώρα και τις μερίδες του 4ου γεύματος.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προεπιλεγμένος χρόνος: 22:00 όπως φαίνεται παρακάτω.

Η μέθοδος ρύθμισης ακολουθεί τις προηγούμενες οδηγίες.

Το "On" στην τέταρτη γραμμή δείχνει την ενεργοποιημένη ρύθμιση για το 4o γεύμα.



## 5. Ρύθμιση εγγραφής και αναπαραγωγής:

Για να ηχογραφήσετε μια φωνή που να υπενθυμίζει στο κατοικίδιο ζώο σας για ένα γεύμα, θα μπορούσατε να εγγράψετε τη φωνή σας σε χρόνο λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, για να καταγράψετε το "Ωρα για γεύμα Πόπη" η οδηγία έχει ως εξής:

### Έναρξη εγγραφής:

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Μικρόφωνο/Mic" μέχρι να ανάψει η ένδειξη.  
(Περίπου 2 δευτερόλεπτα)
  - Μιλήστε δυνατά στο μικρόφωνο "Ωρα για γεύμα Πόπη"
  - Αφήστε το όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, το σήμα εγγραφής εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Ο τροφοδότης θα αναπαράγει τη φωνητική σας εγγραφή τρεις φορές για κάθε γεύμα για να υπενθυμίσει στο κατοικίδιό σας ότι είναι ώρα για φαγητό.



**Ακύρωση της εγγραφής:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Αναπαραγωγή/Play" έως ότου εξαφανιστεί το σήμα εγγραφής.

**Αναπαραγωγή:** Πατήστε το κουμπί "Αναπαραγωγή/Play" για να ελέγξετε τι έχετε εγγράψει.

**6. Άμεση τροφοδοσία:** Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άμεσης τροφοδοσίας τροφής, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί "Χειροκίνητο/ Manual" και ο τροφοδότης θα περιστραφεί κατά ένα πλέγμα.

- Υπάρχει η ένδειξη Χαμηλής μπαταρίας στη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου. Όταν σκοπεύετε να πάτε ένα επαγγελματικό ταξίδι, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγχει εάν η ένδειξη Χαμηλής μπαταρίας είναι αναμμένη. Σε περίπτωση φωτισμού ή εάν αναβοσβήνει κατά την αποφόρτιση ή από τον ήχο, αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως για να αποφύγετε την μη λήψη των γευμάτων.

- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στον τροφοδότη.
- Αυτός ο τροφοδότης χρησιμοποιεί τρεις μπαταρίες μεγέθους D.

**Σημείωση:** Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς (για την προστασία του περιβάλλοντος). Εάν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποτρέψετε τυχών τεχνικές βλάβες.

- Μην γεμίσετε ημι-ξηρά ή υγρή τροφή στον τροφοδότη, αυτό το προϊόν λειτουργεί μόνο για ξηρά τροφή.

- Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή για τυχόν απορίες.

### Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

**1. Ποιο είναι το πρόβλημα εάν ο τροφοδότης μου διανέμει ανακριβώς την τροφή ή η οθόνη εμφάνισης είναι ασαφής ή ο τροφοδότης μου σταματήσει να λειτουργεί;**

Τέτοια προβλήματα που προκύπτουν μετά από μια περίοδο χρήσης προκαλούνται κυρίως από χαμηλή ισχύ μπαταρίας. Αντικαταστήστε τη με νέα μπαταρία μεγέθους D.

**2. Πώς να καθαρίσετε τη συσκευή;**

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή να εκτεθεί στη βροχή.

Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να το καθαρίσετε και αποτρέψετε την είσοδο νερού στην συσκευή. Η δεξαμενή και το μπολ τροφίμων μπορούν να πλυσθούν με νερό.



**3. Πώς μπορώ να ελέγξω τα τμήματα που έχω ορίσει;**

Πατήστε το κουμπί Πρωινό / Μεσημεριανό / Δείπνο / 40 γεύμα για να ελέγξετε τις μερίδες που έχετε.